

## INFORMACJE

### Funkcje drzwi ewakuacyjnych z zasuwnicami antypanicznymi FUHR

multisafe	autotronic	multisafe	multitronic
833P	834P	870/871	881

#### Funkcja przełączająca (sterująca) B – dzielony orzech

Zastosowanie:


Do drzwi/drzwi przechodnych, które muszą zapewnić przejście z wewnątrz i z zewnątrz, oraz dodatkowo całkowicie uniemożliwić wejście z zewnątrz. Otwarcie drzwi od strony, z której zaistniało niebezpieczeństwo, jest zawsze możliwe. (Funkcja drzwi ewakuacyjnych).

#### Zasuwnice FUHR:

- multisafe 833P** - automatyczna, ryglowana wielopunktowo z funkcją antypaniczną
- autotronic 834P** - automatyczna, ryglowana wielopunktowo z funkcją antypaniczną i elektronicznym odryglowaniem

#### Okucia:

- strona z której zaistniało niebezpieczeństwo – klamka lub sztanga
- strona zewnętrzna – klamka

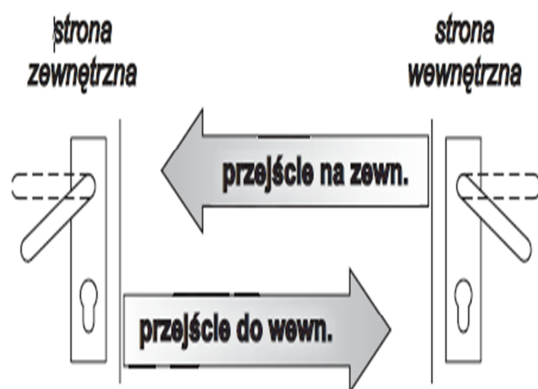

#### **Pozycja wyjściowa – brak zaryglowania:**

Przy zatrzaśnięciu drzwi, rygiel główny i rygle dodatkowe zamka automatycznie się wysuwają.

#### **Funkcja od strony, z której zaistniało niebezpieczeństwo:**

Poprzez naciśnięcie klamki/sztangi, wszystkie rygle cofają się = funkcja drzwi ewakuacyjnych.

#### **Funkcja od strony zewnętrznej:**

Klamka zewnętrzna jest odblokowana (aktywna). Poprzez jej naciśnięcie, chowa się zarówno rygiel główny jak i rygle dodatkowe = funkcja przejścia.

#### **Pozycja załączenia – zaryglowanie:**

Poprzez przekręcenie klucza, klamka zewnętrzna zostaje zablokowana (nieaktywna). Przy zatrzaśnięciu drzwi rygiel główny i rygle dodatkowe zamka automatycznie się wysuwają. W ten sposób drzwi są kompletnie zaryglowane.

#### **Funkcja od strony, z której zaistniało niebezpieczeństwo:**

Poprzez naciśnięcie klamki/sztangi wszystkie rygle



cofają się = funkcja drzwi ewakuacyjnych.

**Funkcja od strony zewnętrznej:**

Klamka zewnętrzna jest zablokowana (nieaktywna).

Otwarcie może nastąpić tylko przy użyciu

klucza. Poprzez przekręcenie klucza w kierunku

otwarcia klamka zewnętrzna zostaje odblokowana.

Ostatecznie funkcja blokady zostaje przywrócona

po ponownym przekręceniu klucza (w kierunku

zamknięcia).

Pozycje: wyjściowa i załączenia są niezależne w stosunku do otwarcia antypanicznego.

Uwaga:

Poprzez zastosowanie w pełni elektronicznej zasuwicy **multitronic** 881 z dzielonym orzechem można za pomocą jej sterownika osiągnąć porównywalne efekty.

Pozycja wyjściowa odpowiada w tym wypadku „trybowi dziennemu” à Ryglowanie wielopunktowe jest nieaktywne i może zostać uruchomione przez klamkę z wewnątrz i z zewnątrz.

Pozycja załączania odpowiada natomiast „trybowi nocnemu” à Ryglowanie wielopunktowe jest uruchamiane elektronicznie. Otwarcie z zewnątrz jest możliwe tylko za pomocą klucza (np. w przypadku przerwy w dostawie prądu) lub za pomocą systemu kontroli dostępu (pilot, transponder, czytnik linii papilarnych itp.).

## INFORMACJE

### Funkcje drzwi ewakuacyjnych z zasuwnicami antypanicznymi FUHR

multisafe 833P	autotronic 834P	multisafe 870/871	multitronic 881
-------------------	--------------------	----------------------	--------------------

#### Funkcja przejścia D – dzielony orzech

Zastosowanie:


Do drzwi/drzwi przechodnych, które muszą zapewnić przejście z wewnątrz i z zewnątrz. Aby zapobiec otwarciu drzwi z zewnątrz po uruchomieniu funkcji antypanicznej, rygiel musi ponownie zostać uruchomiony kluczem. Otwarcie drzwi od strony, z której zaistniało niebezpieczeństwo, jest zawsze możliwe. (Funkcja drzwi ewakuacyjnych).

#### Zasuwnice FUHR:

<b>multisafe 870</b>	-	ryglowana wielopunktowo z funkcją antypaniczną
<b>multisafe 871</b>	-	zamek pojedynczy z funkcją antypaniczną

#### Okucia:

strona z której zaistniało niebezpieczeństwo –	klamka lub sztanga
strona zewnętrzna –	klamka

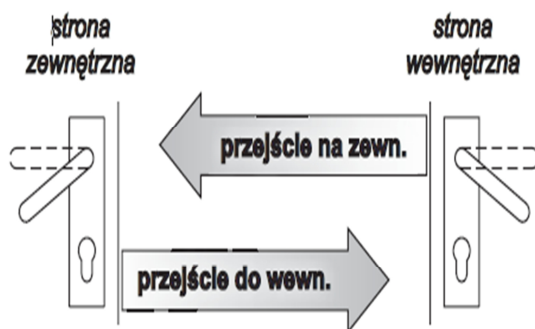

#### **Pozycja wyjściowa – brak zaryglowania:**

W pozycji wyjściowej język zamka jest gotowy do wysunięcia.

#### **Funkcja od strony, z której zaistniało niebezpieczeństwo:**

Poprzez naciśnięcie klamki/sztangi język cofa się = funkcja drzwi ewakuacyjnych.

#### **Funkcja od strony zewnętrznej:**

Poprzez naciśnięcie klamki zewnętrznej język cofa się = funkcja przejścia.

#### **Pozycja zaryglowania:**

Poprzez dwukrotne przekręcenie klucza w kierunku zamknięcia zamek zostaje kompletnie zaryglowany.

#### **Funkcja od strony, z której zaistniało niebezpieczeństwo:**

Poprzez naciśnięcie klamki/sztangi wszystkie języki i rygiel chowają się = funkcja drzwi ewakuacyjnych.

#### **Funkcja od strony zewnętrznej:**

Uruchomienie zasuwicy przez klamkę zewnętrzną jest niemożliwe; drzwi mogą zostać otwarte tylko kluczem. Po uruchomieniu funkcji antypanicznej zasuwica automatycznie wraca do pozycji wyjściowej – brak zaryglowania.



## INFORMACJE

### Funkcje drzwi ewakuacyjnych z zasuwnicami antypanicznymi FUHR

multisafe 833P	autotronic 834P	multisafe 870/871	multitronic 881
-------------------	--------------------	----------------------	--------------------

#### Funkcja zmiany E – orzech przelotowy

Zastosowanie:


Do drzwi/drzwi zewnętrznych, w których nieuprawnione otwarcie z zewnątrz powinno zostać uniemożliwione. Otwarcie drzwi od strony, z której zaistniało niebezpieczeństwo, jest zawsze możliwe (funkcja drzwi ewakuacyjnych).

#### Zasuwnice FUHR:

<b>multisafe 833P</b>	-	automatyczna, ryglowana wielopunktowo z funkcją antypaniczną
<b>autotronic 834P</b>	-	automatyczna, ryglowana wielopunktowo z funkcją antypaniczną i elektronicznym odryglowaniem
<b>multisafe 870</b>	-	ryglowana wielopunktowo z funkcją antypaniczną
<b>multisafe 871</b>	-	zamek pojedynczy z funkcją antypaniczną
<b>multitronic 881</b>	-	ryglowana wielopunktowo z funkcją antypaniczną i elektronicznym napędem

#### Okucia:

strona z której zaistniało niebezpieczeństwo –	klamka lub sztanga
strona zewnętrzna –	stała/nieruchoma gałka lub pochwyt

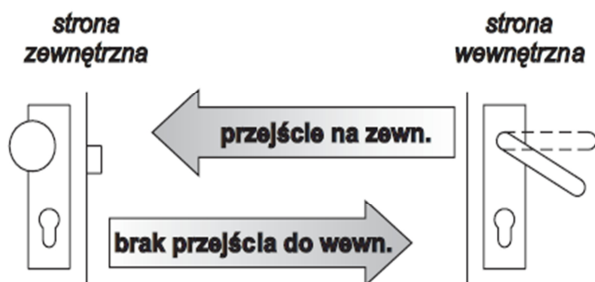

#### **Pozycja wyjściowa:**

**multisafe 870 | multisafe 871:**

W pozycji wyjściowej język zamka jest gotowy do wysunięcia – niezaryglowany.

**multisafe 833P | autotronic 834P |**

**multitronic 881:**

Przy zatrzaśnięciu drzwi, rygiel główny i rygle dodatkowe zamka automatycznie wysuwają się.

**Funkcja od strony, z której zaistniało niebezpieczeństwo:**

Poprzez naciśnięcie klamki/sztangi wszystkie języki i rygle cofają się = funkcja drzwi ewakuacyjnych.

#### **Funkcja od strony zewnętrznej:**

Otwarcie drzwi jest możliwe tylko za pomocą klucza, ewentualnie w przypadku zasuwnic **autotronic 834P** oraz **multitronic 881** dodatkowo za pomocą systemu kontroli dostępu. Po uruchomieniu funkcji antypanicznej zamek automatycznie wraca do pozycji wyjściowej.

**Pozycja zaryglowania:****multisafe 870 | multisafe 871:**

Poprzez dwukrotne przekręcenie klucza w kierunku zamknięcia zamek zostaje kompletnie zaryglowany.

**multisafe 833P | autotronic 834P | multitronic 881:**

Przy zatrzaśnięciu drzwi rygiel główny i rygle dodatkowe zamka wysuwają się automatycznie lub elektronicznie. W ten sposób drzwi są kompletnie zaryglowane.

**Funkcja od strony, z której zaistniało niebezpieczeństwo:**

Poprzez naciśnięcie klamki/sztangi wszystkie punkty ryglowania cofają się = funkcja drzwi ewakuacyjnych.

**Funkcja od strony zewnętrznej:**

Otwarcie drzwi jest możliwe tylko za pomocą klucza (ewentualnie w przypadku **autotronic 834P** oraz **multitronic 881** dodatkowo za pomocą systemu kontroli dostępu). Po uruchomieniu funkcji antypanicznej zasuwnica automatycznie wraca do pozycji wyjściowej.

