

 * - Uwzględnić w projekcie należy odsunięcie prowadnicy rolety od zewnętrz. krawędzi ościeżnicy.

A

B

C

D







E

F





G

H




Living
IT2000

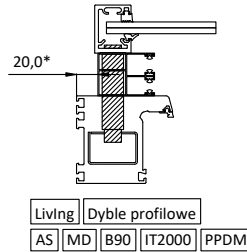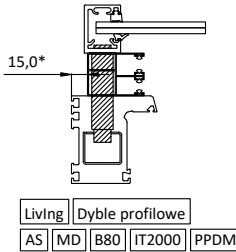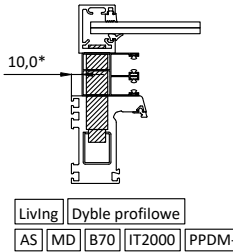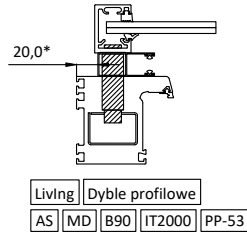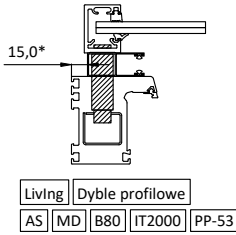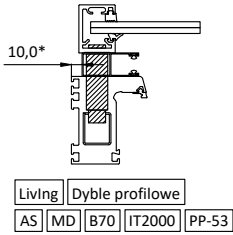

Focusing
IT2000

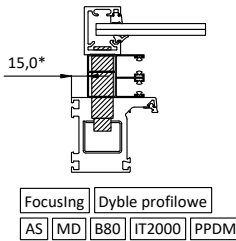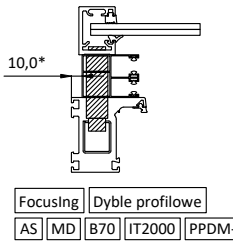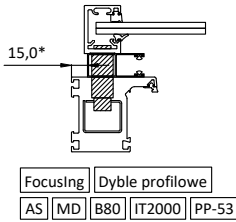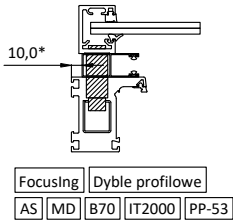

Living
Velum Elite RA

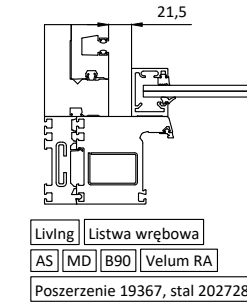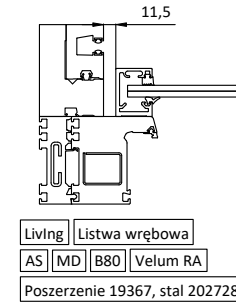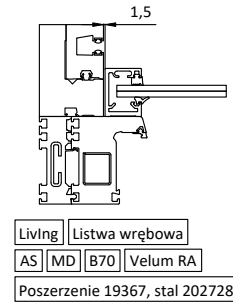

Focusing
Velum Elite RA

