

 Przesunięcie prowadnicy rolety do środka (zwiększenie o 10,0mm na stronę)

Montaż zabezpieczenia przed wypadnięciem z roletą - połączenie kotek profilowy Schüco z tulejkami dystansującymi.

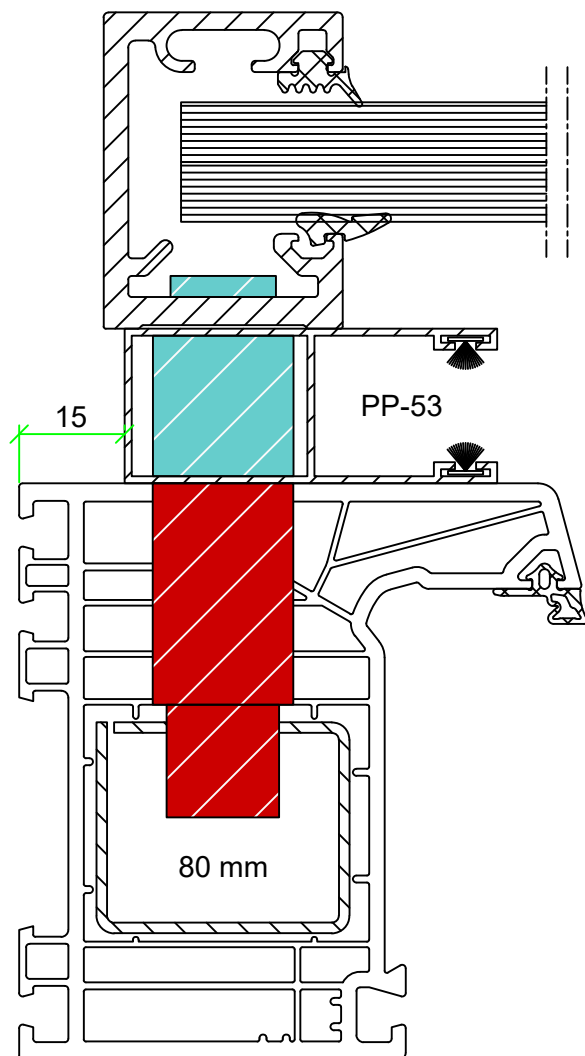


Przesunięcie prowadnicy rolety do środka
(zwężenie o 15,0mm na stronę)


Montaż zabezpieczenia przed wypadnięciem z roletą - połączenie kotek profilowy Schüco z tulejkami dystansującymi.

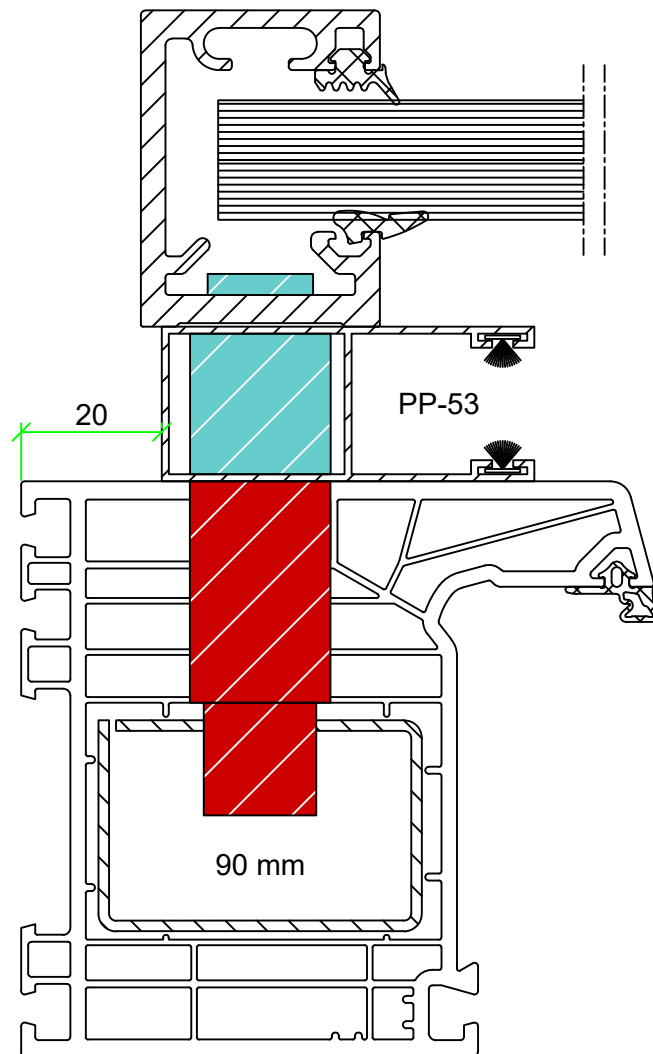


Przesunięcie prowadnicy rolety do środka
(zwężenie o 20,0mm na stronę)

Montaż zabezpieczenia przed wypadnięciem z roletą - połączenie kotek profilowy Schüco z tulejkami dystansującymi.

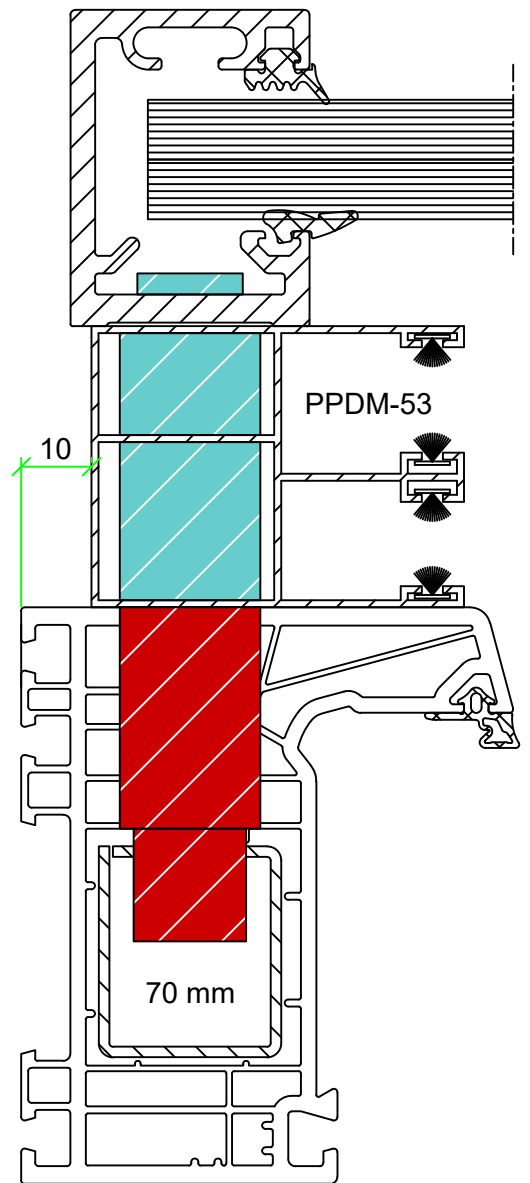


 Przesunięcie prowadnicy rolety do środka (zwiększenie o 10,0mm na stronę)

Montaż zabezpieczenia przed wypadnięciem z roletą - połączenie kotek profilowy Schüco z tulejkami dystansującymi.

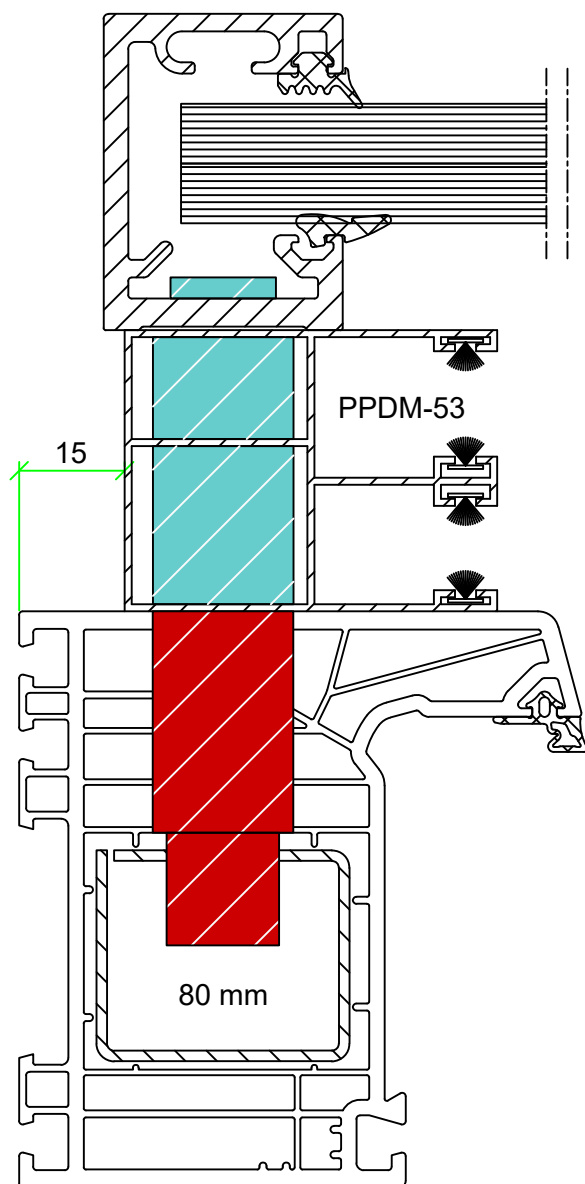

Przesunięcie prowadnicy rolety do środka
(zwiększenie o 15,0mm na stronę)

Montaż zabezpieczenia przed wypadnięciem z roletą - połączenie kotek profilowy Schüco z tulejkami dystansującymi.

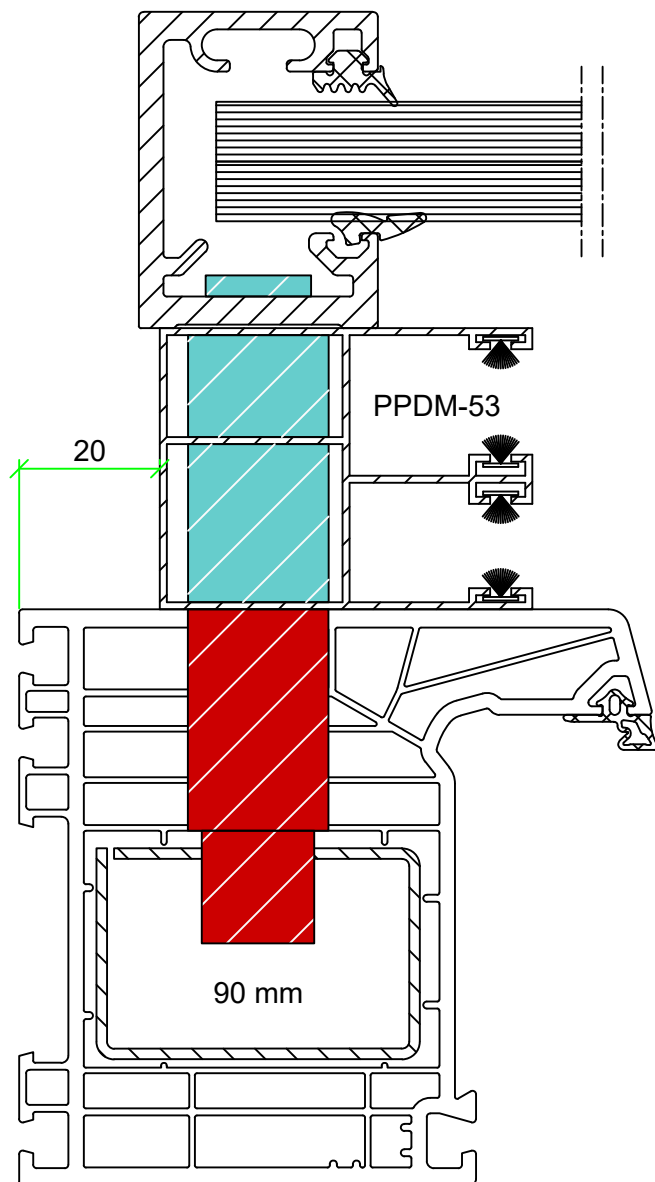

Przesunięcie prowadnicy rolety do środka
(zwiększenie o 20,0mm na stronę)

Montaż zabezpieczenia przed wypadnięciem z roletą - połączenie kotek profilowy Schüco z tulejkami dystansującymi.