


## Grundsätze

Dübellöcher im **Bereich der Absturzsicherung** sollten nach Schüco Vorgaben vermehrt gemacht werden

## Abstand zwischen Dübelpunkten

Max. 100 mm von der Absturzsicherungskante (unten und oben)  
Max. 300 mm Abstand zwischen den einzelnen Dübelpunkten

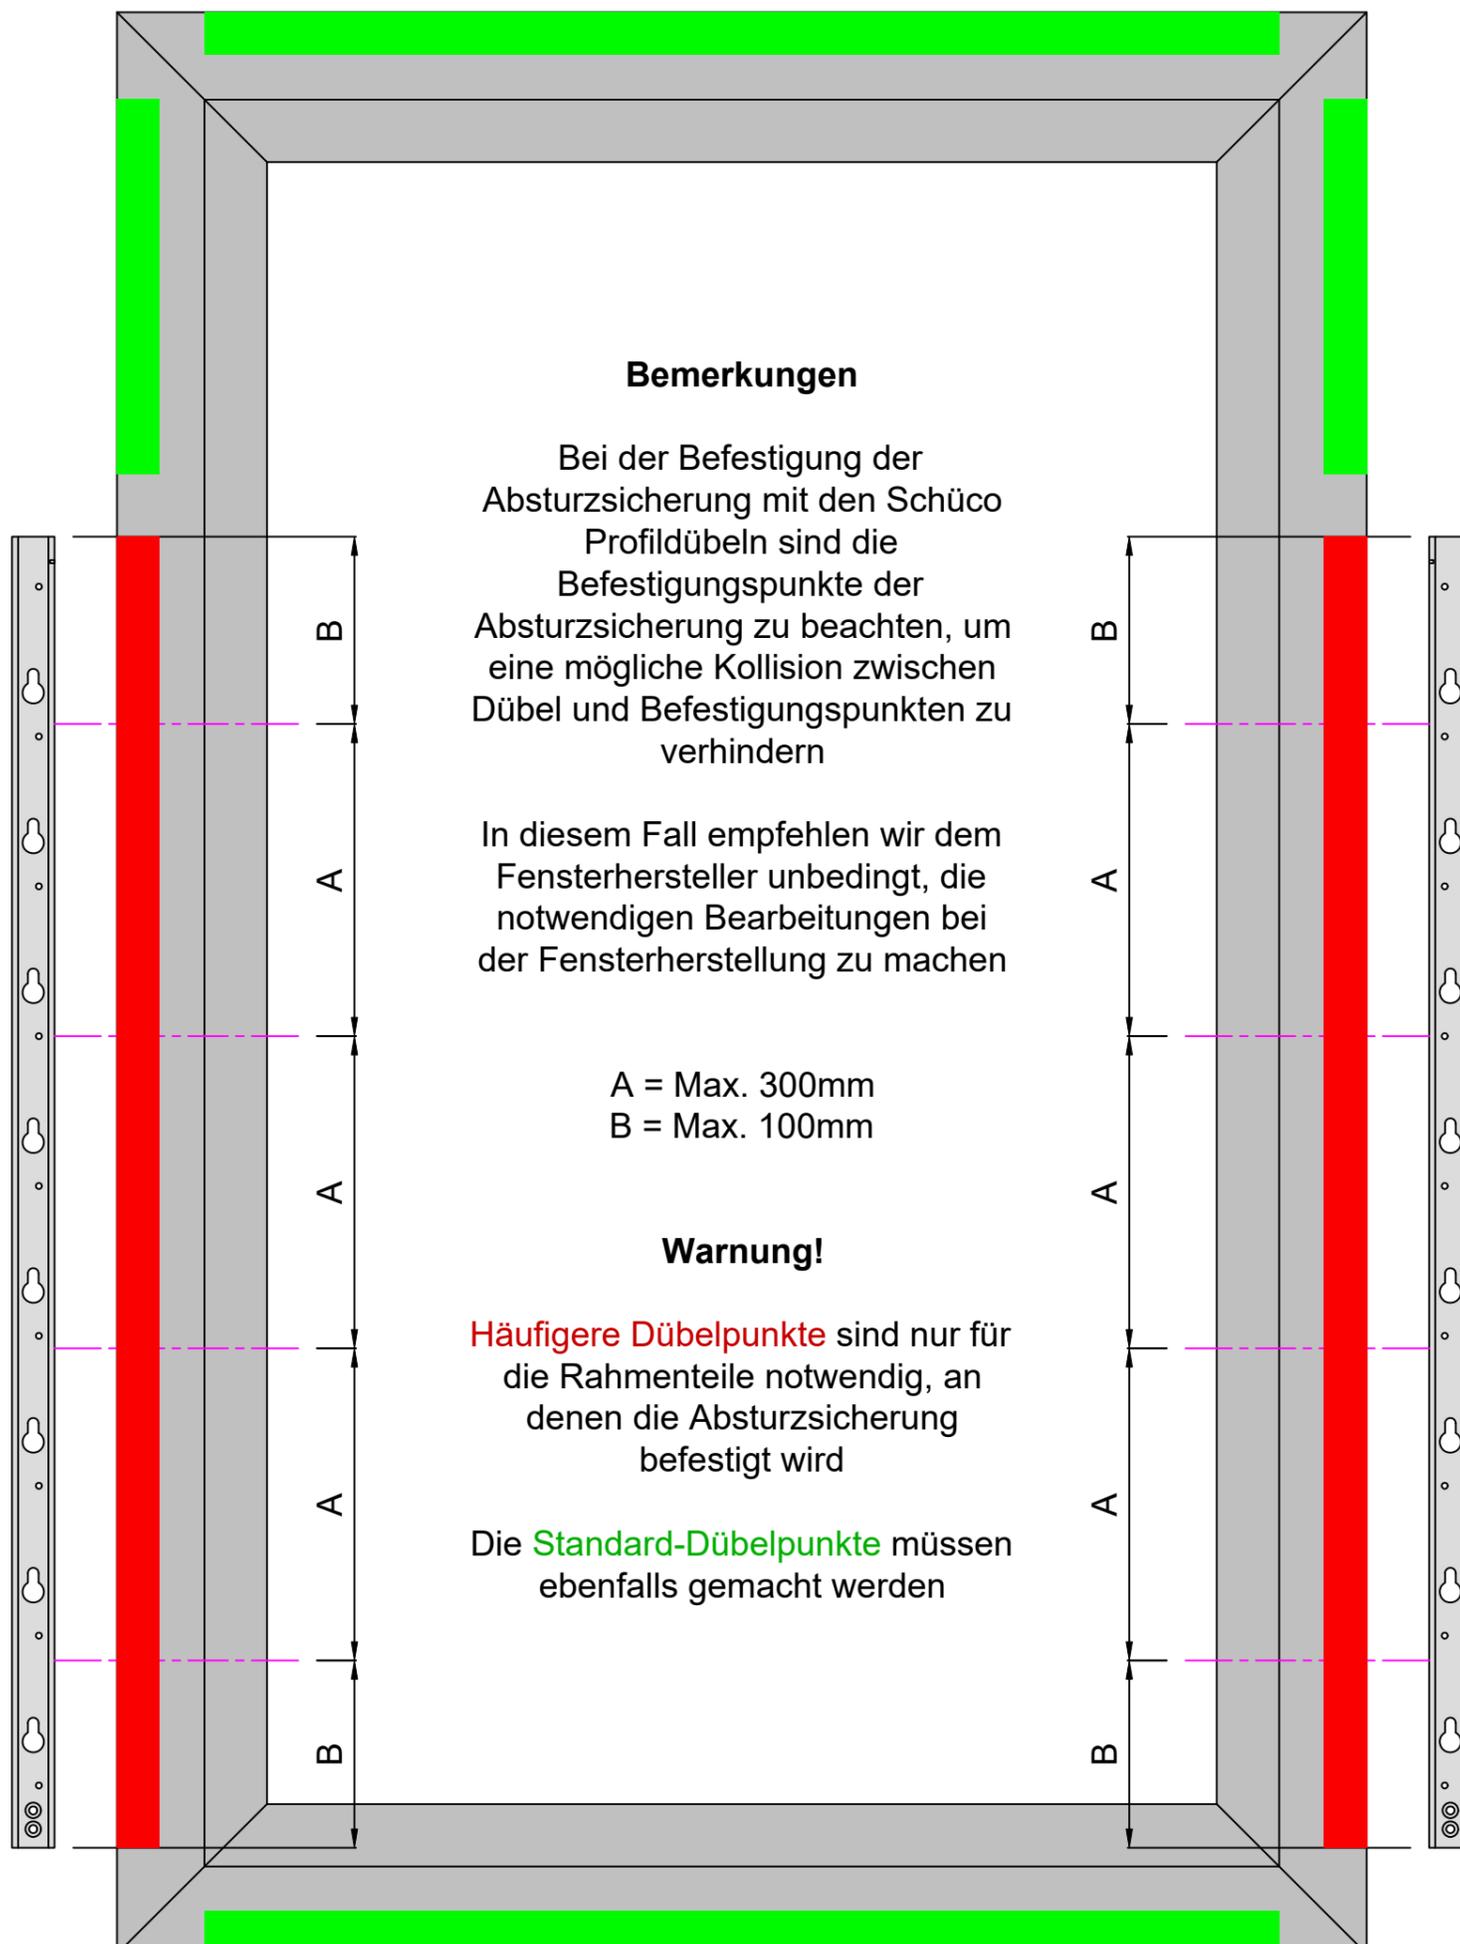

## Dübelbereiche

Dübellöcher sollten nur an den Rahmenteilen, an denen das Absturzschutzsystem befestigt ist, **häufiger angebracht** werden

Es sind auch **Standard-Dübelpunkte** erforderlich, max. 150 mm von der inneren Rahmen-/Pfostenkante erforderlich. Der Abstand zwischen den einzelnen Ankerpunkten darf 600 mm nicht überschreiten

